



DE

# ANTEO MFS BEDIENUNGSANLEITUNG



# ANTEO **BEDIENUNGSANLEITUNG**



1. SITZHÖHE
2. SITZTIEFE
3. RÜCKENLEHNEN-GEWICHTSANPASSUNG
4. RÜCKENLEHNEN-FREISCHALTUNG
5. LORDOSENSTÜTZE
6. KOPFSTÜTZE
7. ARMLEHNEN
8. ARMLEHNENBREITE
9. KÖHL AIR-SEAT

## ALLGEMEINE BENUTZERHINWEISE

# ANTEO SITZHÖHE

Mittels Kipphebel stufenlos einstellbar. Die korrekte Sitzhöhe richtet sich nach Ihrer Unterschenkel­länge. Ein Winkel von 90°-100° ist richtig.



## ANTEO SITZTIEFE (OPTIONAL)

Durch Drücken/Ziehen der Funktionstaste, unterhalb des Sitzes rechts oder links, lässt sich der Sitz in der Tiefe Ihrer Beinlänge anpassen.



# ANTEO RÜCKENLEHNEN-GEWICHTSANPASSUNG

Mittels Handrad lässt sich der Anpressdruck (Gegendruck) der Rückenlehne anpassen. Drehen nach vorne erhöht, drehen nach hinten verringert den Anpressdruck.



# ANTEO RÜCKENLEHNEN-FREISCHALTUNG

Mit dem Auslösehebel in Mittelstellung schalten Sie die Rückenlehne frei. Nach oben gedrückt arretieren Sie diese in vier Positionen. Nach unten gedrückt aktiviert sich die Sitzneigeeinstellung von zusätzlich -4°. Die Rückenlehne sollte so oft wie möglich frei beweglich (Permanentfunktion) eingestellt sein. Nur dadurch ist dynamisches Sitzen möglich.



# ANTEO LORDOSENSTÜTZE (OPTIONAL)

Die Lordosenstütze lässt sich nach oben und unten verschieben. Kippen der Bedientaste nach unten verstärkt die Wölbung im Lordosenbereich. Die Position und Wölbung der Lordosenstütze wird so eingestellt, dass Ihr Becken gut abgestützt wird und Ihre Wirbelsäule sich dadurch aufrichtet.



# ANTEO KOPFSTÜTZE (OPTIONAL)

Einfaches Nachobenziehen oder Herunterdrücken mit Rastereinstellung. Neigung individuell einstellbar.



## ANTEO **ARMLEHNEN** (OPTIONAL)

Höheneinstellbar mittels Druckknopf unterhalb der Armauflage. Optional in der Tiefe einstellbar durch Verschieben der Armauflage. Optional Armauflage 30° schwenkbar. Die Armlehnenhöhe wird so eingestellt, dass die Ellenbogen parallel zur Tischoberfläche unter Entlastung des Schultergürtels senkrecht auf den Armauflagen aufliegen.




## ANTEO **ARMLEHNENBREITE** (OPTIONAL)

Breiteneinstellbar durch Lösen des Schnellverschlusses am Sitzträger (außer 150 kg Version).



## ANTEO AIR-SEAT (OPTIONAL)

Mit dem Ventil hinter dem blauen Punkt können Sie die Luftmenge und damit den Bewegungsgrad individuell an Ihre Wünsche anpassen. Drücken Sie das Ventil bei entlasteter Sitzfläche und der KÖHL AIR-SEAT befüllt sich selbstständig. Beim Drücken des Ventils während des Sitzens entweicht die Luft langsam, so dass Sie Ihr bewegtes Sitzen einstellen können.

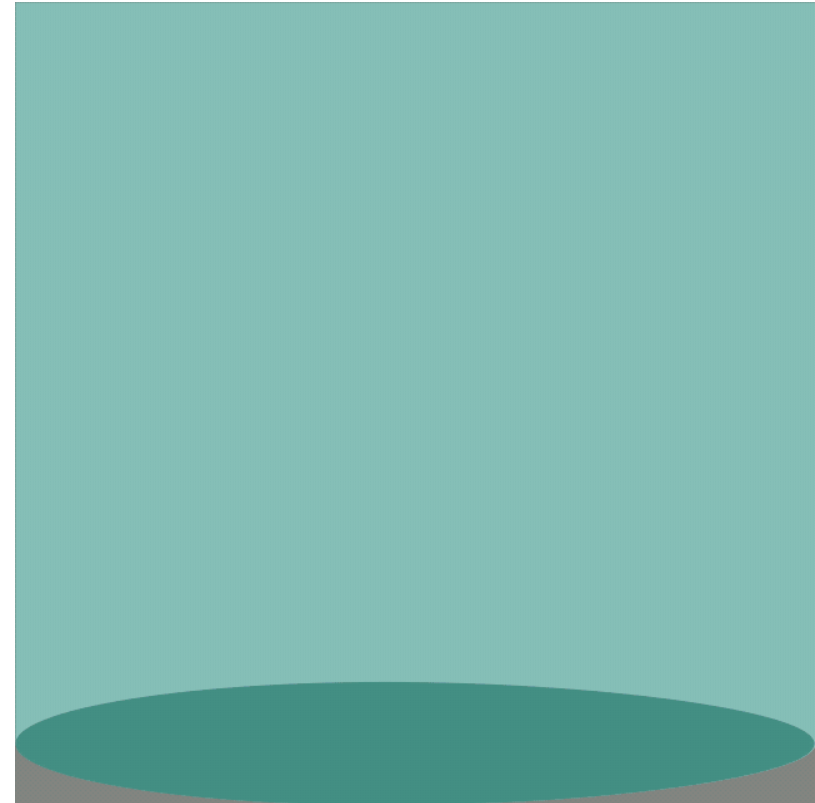

# ALLGEMEINE BENUTZERHINWEISE

---

**Anwendung:** Dieser Bürodrehstuhl ist ausgelegt für ein Benutzergewicht bis 120 kg und darf nur bestimmungsgemäß unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht benutzt werden. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Unfallgefahr.

**Rollen:** Vor dem ersten Gebrauch ggf. den Transportschutz entfernen. Für Ihre Sicherheit und für die unterschiedlichen Bodenbeläge gibt es, gemäß Sicherheitsvorschriften, verschiedene Rollen: harte Rollen für textile Böden, weiche Rollen für alle nicht textilen Böden.

**Service:** Austausch und Arbeiten im Bereich des Sitzhöheninstellelementes (Gasfeder) dürfen nur durch eingewiesenes Fachpersonal durchgeführt werden!

Die korrekte Tischhöhe ergibt sich aus Ihrer Sitz- und Armlehnenhöhe, die bei einer ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung auf Ihre Körpergröße einstellbar sein muss. Fußstützen können zu hohe Tische ausgleichen, zu niedrige Tische müssen erhöht werden.





KÖHL GmbH  
Paul-Ehrlich-Strasse 4  
63322 Rödermark  
Germany

**Tel.:** +49 6074 9280  
**E-Mail:** [info@koehl.com](mailto:info@koehl.com)  
[www.koehl.com](http://www.koehl.com)

**Geschäftsführer:**  
Ingolf Matthée und Peter Wilhelmus

**Amtsgericht Offenbach:** HRB 31322  
**Ust.-Ident-Nr.:** DE 812 123 172

