

## Gebruik de onderstaande handleiding om uw ANTEO® met AUTO synchroon mechaniek met optionele AIR-SEAT correct in te stellen!

De juiste zithoogte **1** wordt bepaald door de hoek van uw boven- en onderbeen. Deze dient ongeveer 90°-100° te bedragen.

De armleuning hoogte **2** dient zo te worden ingesteld, dat de ellebogen parallel aan uw bureau liggen, zodat uw schouders worden ontlast.


De rugleuning dient in de vrije stand te staan om dynamisch zitten mogelijk te maken.

De positie en de ronding van de KÖHL-Lenden-Steun (KBS®) **3** kan naar eigen wens ingesteld worden, zodat het bekken goed wordt ondersteund en de wervelkolom zich automatisch opricht.

Informatie over de optionele AIR-SEAT **5**



**Wielen:** Voor het eerste gebruik, de eventuele transport bescherming van de wielen verwijderen. Voor uw veiligheid en voor de verschillende vloerbedekkingen zijn er, volgens de veiligheidsvoorschriften, verschillende wielen: harde wielen voor zachte vloeren en zachte wielen voor harde vloeren.

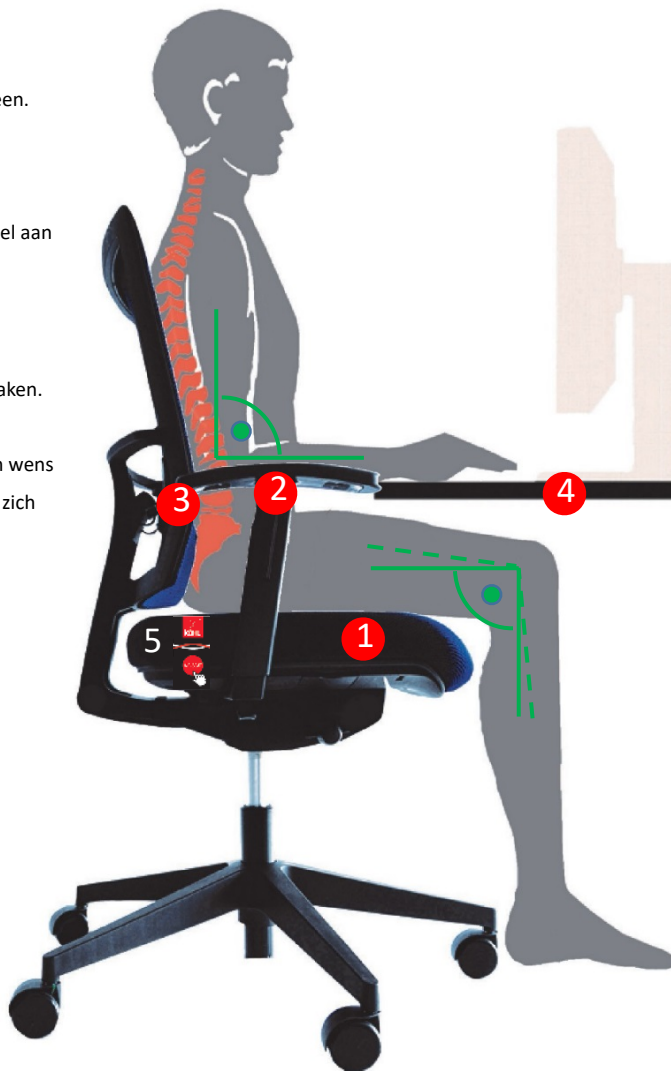

De juiste bureauhoogte **4** wordt bepaald door uw zit-**1** en armleuninghoogte **2**, die bij een ergonomisch werkplek op uw lichaamshoogte is ingesteld. Een voetensteun kan bij een hoog bureau uitkomst bieden. Een te laag bureau zal opnieuw moeten worden ingesteld.

### AIR-SEAT



#### indrukken

Onbelast: lucht erin  
Belast: lucht eruit

### Zithoogte



### Openingshoek van de rugleuning



Uittrekken: Openingshoek van de rug groter  
Indrukken: openingshoek van de rug kleiner  
4 standen mogelijk

### 5D armleuningen

Armpad naar binnen en buiten

Armpad naar voren en naar achteren

360gr draaibaar door indrukken knop

Hoogte door indrukken knop

Breedte door greep naar beneden

### Lendensteun


**Hoogte:** greep naar boven of beneden schuiven

**Diepte:** greep kantelen

### Schuifzitting

Knop uittrekken om zitdiepte in te stellen (5cm)

### Tegendruk rugleuning

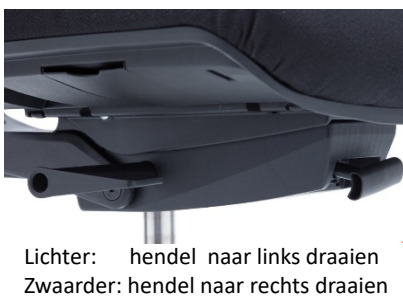

Lichter: hendel naar links draaien  
Zwaarder: hendel naar rechts draaien

