

KÖHL

SELLEO BEDIENUNGSANLEITUNG

DE



SELLEO BEDIENUNGSANLEITUNG



1. SITZHÖHE
2. SITZTIEFE
3. RÜCKENLEHNEN-GEWICHTSANPASSUNG
4. RÜCKENLEHNEN-FREISCHALTUNG
5. SITZNEIGUNG
6. RÜCKENLEHNEN-HÖHE
7. KÖHL-BANDSCHEIBEN-STÜTZE (KBS)
8. KOPFSTÜTZE
9. ARMLEHNEN
10. KÖHL AIR-SEAT

ALLGEMEINE BENUTZERHINWEISE

SELLEO SITZHÖHE

Mittels Kipphebel stufenlos einstellbar. Die korrekte Sitzhöhe richtet sich nach Ihrer Unterschenkellänge. Ein Winkel von 90°-100° ist richtig.




SELLEO SITZTIEFE (OPTIONAL)

Durch Ziehen der Taste, unterhalb des Sitzes links, lässt sich der Sitz in der Tiefe Ihrer Beinlänge anpassen.



SELLEO RÜCKENLEHNEN-GEWICHTSANPASSUNG

Mittels Handrad lässt sich der Anpressdruck (Gegendruck) der Rückenlehne anpassen. Drehen nach vorne erhöht, drehen nach hinten verringert den Anpressdruck.

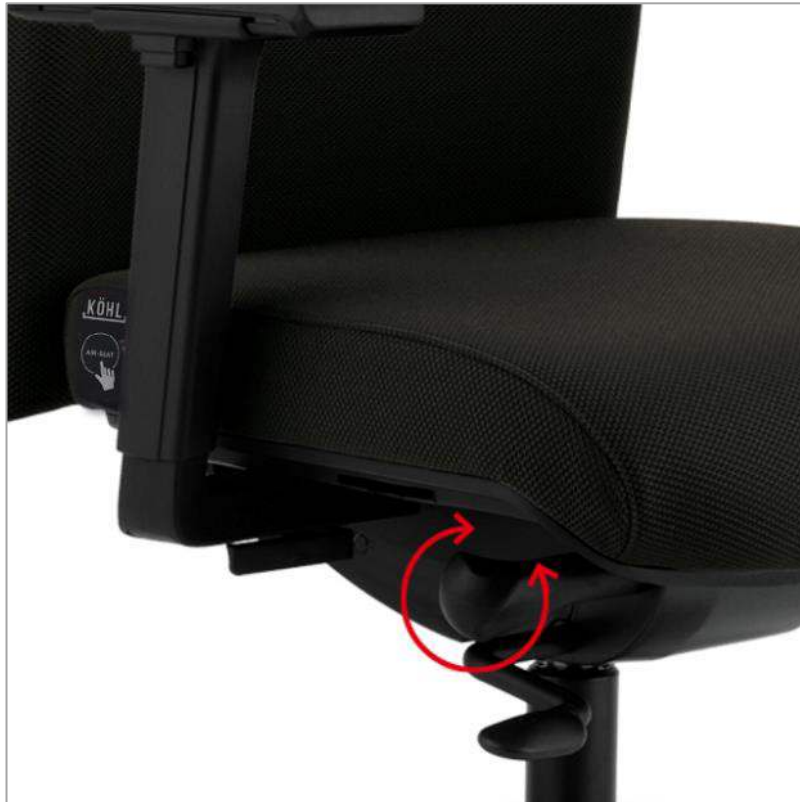

SELLEO RÜCKENLEHNEN-FREISCHALTUNG

Durch Herunterdrücken des Kipphebels schalten Sie die Rückenlehne frei = dynamisches Sitzen. Durch Hochziehen des Hebels können Sie die Rückenlehne arretieren. Die Rückenlehne sollte so oft wie möglich frei beweglich (Permanentfunktion) eingestellt sein. Nur dadurch ist dynamisches Sitzen möglich.




SELLEO SITZNEIGUNG

Durch Herausziehen des Kipphebels wird die Sitzneigung der Sitzfläche um zusätzlich 4° nach vorne arretiert, das Hereindrücken des Hebels deaktiviert diese Funktion wieder.



SELLEO RÜCKENLEHNEN-HÖHE

Mittels Rastertechnik lässt sich die Rückenlehne um 8 cm in der Höhe einstellen.

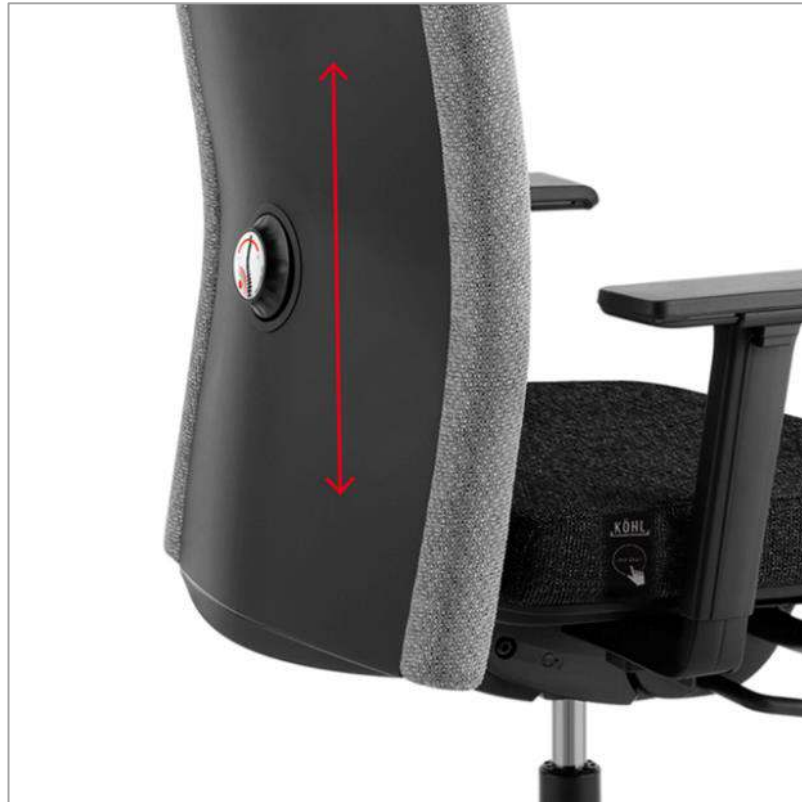

SELLEO KÖHL-BANDSCHEIBEN-STÜTZE (KBS) (OPTIONAL)

Durch Drehen des Einstellrades lässt sich die Wölbung der Rückenlehne im Lordosenbereich exakt an Ihre Wirbelsäule anpassen. Die Position und Wölbung der KÖHL-Bandscheiben-Stütze (KBS) wird so eingestellt, dass Ihr Becken gut abgestützt wird und Ihre Wirbelsäule sich dadurch aufrichtet.




SELLEO KOPFSTÜTZE (OPTIONAL)

Einfaches Nachobenziehen oder Herunterdrücken mit Rastereinstellung. Die Neigung ist individuell einstellbar.




SELLEO ARMLEHNEN (OPTIONAL)

Höheneinstellbar mittels Druckknopf unterhalb der Armauflage. Optional in der Tiefe einstellbar durch Verschieben der Armauflage. Optional Armauflage 30° schwenkbar. Die Armlehnenhöhe wird so eingestellt, dass die Ellenbogen parallel zur Tischoberfläche unter Entlastung des Schultergürtels senkrecht auf den Armauflagen aufliegen.

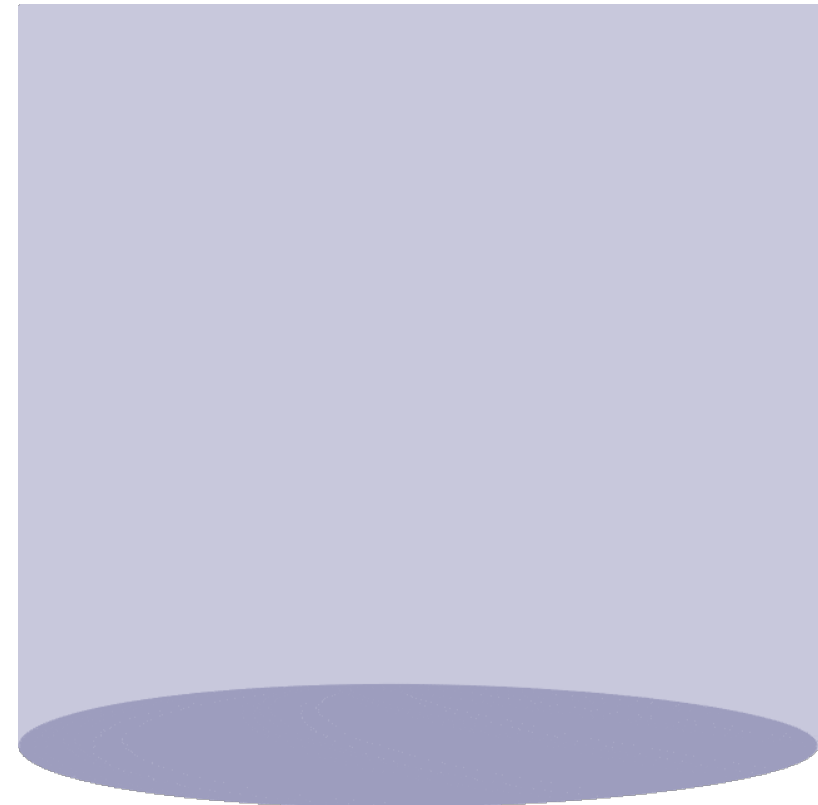

SELLEO AIR-SEAT (OPTIONAL)

Mit dem Ventil hinter dem blauen Punkt können Sie die Luftmenge und damit den Bewegungsgrad individuell an Ihre Wünsche anpassen. Drücken Sie das Ventil bei entlasteter Sitzfläche und der KÖHL-AIR-SEAT befüllt sich selbstständig. Beim Drücken des Ventils während des Sitzens entweicht die Luft langsam, so dass Sie Ihr bewegtes Sitzen einstellen können.

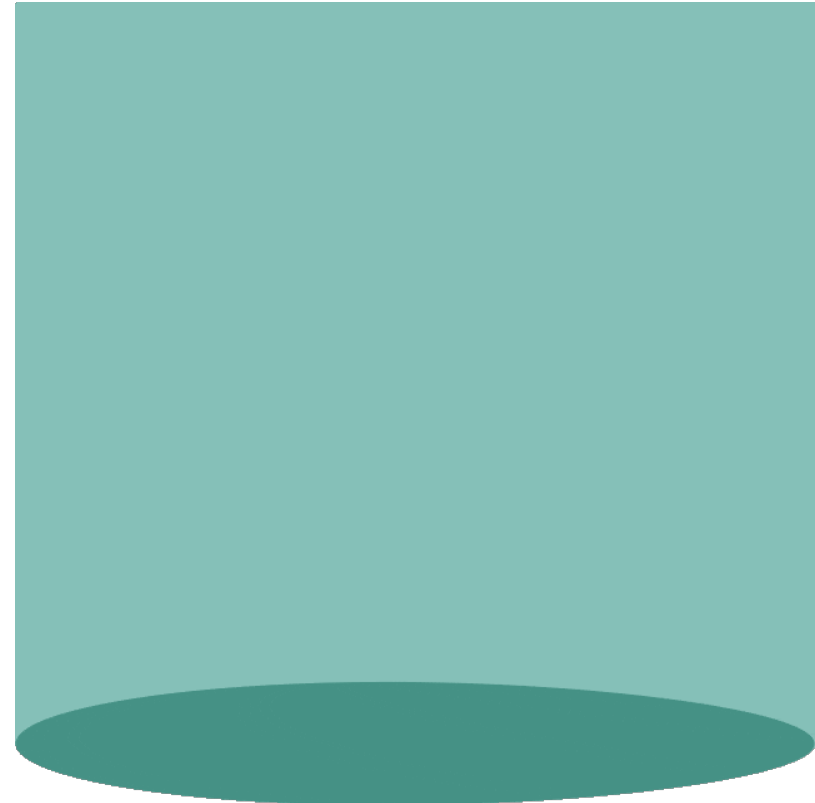

ALLGEMEINE BENUTZERHINWEISE

Anwendung: Dieser Bürodrehstuhl ist ausgelegt für ein Benutzergewicht bis 120 kg und darf nur bestimmungsgemäß unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht benutzt werden. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Unfallgefahr.

Rollen: Vor dem ersten Gebrauch ggf. den Transportschutz entfernen. Für Ihre Sicherheit und für die unterschiedlichen Bodenbeläge gibt es, gemäß Sicherheitsvorschriften, verschiedene Rollen: harte Rollen für textile Böden, weiche Rollen für alle nicht textilen Böden.

Service: Austausch und Arbeiten im Bereich des Sitzhöheninstellelementes (Gasfeder) dürfen nur durch eingewiesenes Fachpersonal durchgeführt werden!

Die korrekte Tischhöhe ergibt sich aus Ihrer Sitz- und Armlehnenhöhe, die bei einer ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung auf Ihre Körpergröße einstellbar sein muss. Fußstützen können zu hohe Tische ausgleichen, zu niedrige Tische müssen erhöht werden.



KÖHL

KÖHL GmbH
Paul-Ehrlich-Strasse 4
63322 Rödermark
Germany

Tel.: +49 6074 9280
E-Mail: info@koehl.com
www.koehl.com

Geschäftsführer:
Ingolf Matthée und Peter Wilhelmus

Amtsgericht Offenbach: HRB 31322
Ust.-Ident-Nr.: DE 812 123 172

