


# FlexFrame enkel bureau elektrisch verstelbaar

## Gebruikershandleiding

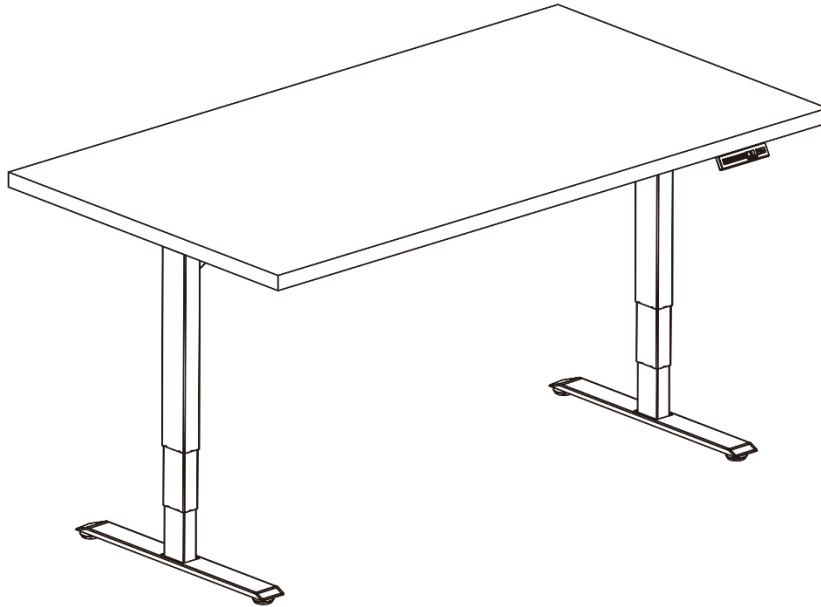

### 1. Waarschuwingen en veiligheid

- Ongewenst gebruik van dit product kan eigendom of lichamelijk letsel veroorzaken.
- Controleer de omgeving voordat u het bureau in gebruik neemt. Lichaamsdelen of eigendommen kunnen worden verpletterd als ze vast komen te zitten tussen een onbeweeglijk obstakel en het bewegingsbereik van het bureau.
- Zorg dat rekening wordt gehouden met de lengte van de netsnoeren wanneer het bureau wordt bediend. Monitors, computers, luidsprekers, alles met een snoer dat niet lang genoeg is voor het bewegingsbereik van het bureau kan naar beneden worden getrokken of de draden kunnen worden verbroken. Items die van het bureau zijn getrokken, kunnen ervoor zorgen dat andere items vallen.
- Voorzie gebruikers, installateurs of ondersteunend personeel die het product bedienen van deze gebruikershandleiding.

### 2. Installatie

Nadat het bureau is gemonteerd, past u de kolompoten zo aan dat het bureau waterpas staat en niet van positie verandert. Sluit daarna het bureau aan op een 220V stopcontact en het bureau is klaar voor gebruik.

Controleer of er geen kabels kunnen vastlopen.

Plaats geen voorwerpen die groter zijn dan 50 cm onder het bureau. Nadat het bureau is gemonteerd, mag het bureau niet bij het bureaublad worden opgetild wanneer het wordt geplaatst. Door het bureau op deze manier op te tillen, komt er te veel kracht op het bevestigingsmateriaal te staan. Laat het bureau volledig zakken en til het bureau op door de bovenkant van het frame vast te pakken of het bureaublad eerst te verwijderen.

## 3. Bevestigingsmateriaal



A. 20x M6 Groot




B. 4x Blokkeerstrip



C. 4x M6 Platte kop  
(kort)




D. 10x Parkers  
(kort)

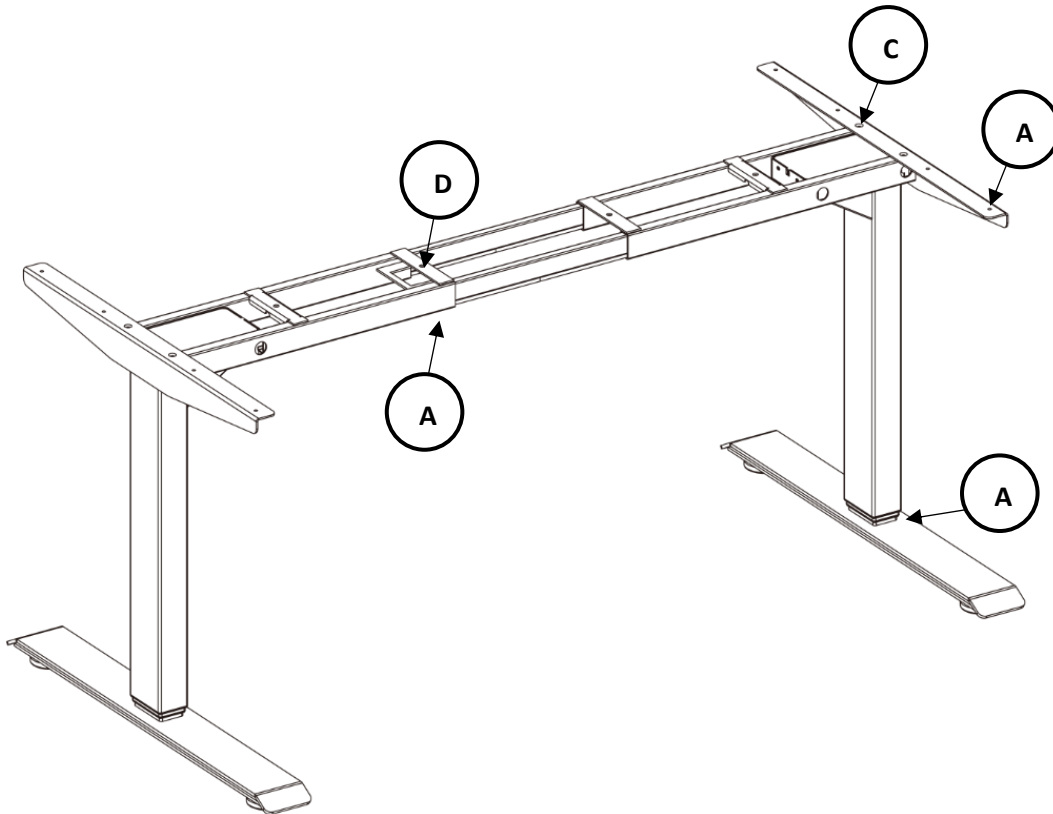

## 4. Montage instructies

**A.** Stap 1: Schuif de bladdrager uit tot de lengte van het bureaublad. Draai de twee kolompoten naar de buitenzijde. Lijn de kolompoten uit met de gaten aan het uiteinde van de bladdrager om de tweede stap te vergemakkelijken.


Stap 2: Bevestig de blokkeerstrips (B)

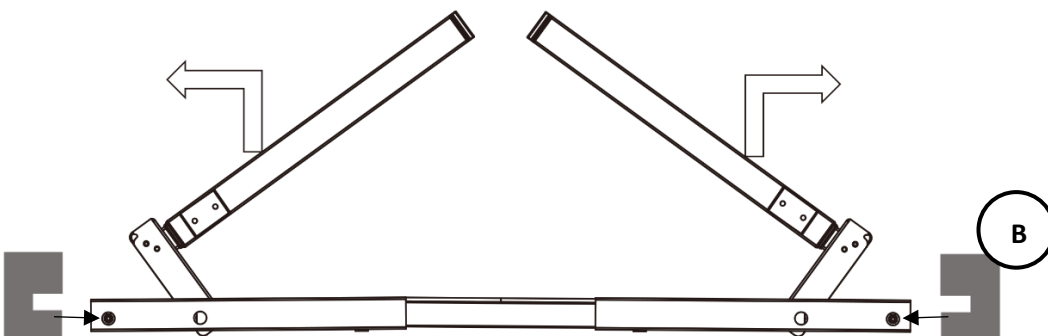

**B.** Belangrijk! Zet de schroeven nog niet vast in deze stap, plaats de schroeven en draai 3x. In stap D wordt de schroeven vastgedraaid.

Plaats de schroeven in de gaten op uiteinden van de bladdrager waar de kolomfoot wordt bevestigd.

**C.** Belangrijk! Zet de schroeven nog niet vast in deze stap, plaats de schroeven en draai 3x. In stap D wordt de schroeven vastgedraaid.

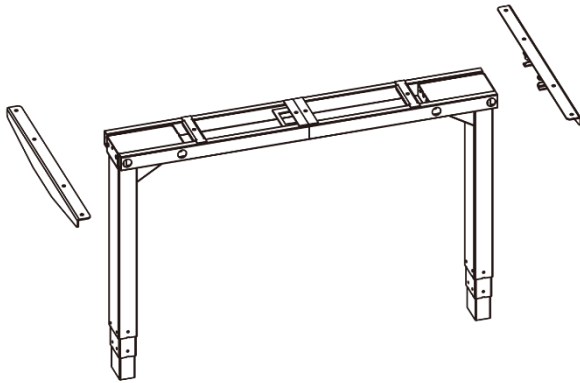


Breng de 2 gaten in de zijbeugels op één lijn met het uiteinde van de bladdrager en de kolompoten uit de vorige stap.

Plaats 2 schroeven met de platte kop door de 2 gaten van de zijbeugel.

NB. Als je moeite hebt met het plaatsen van de schroeven, komt dit doordat in de vorige stap de schroeven al te vast zijn gedraaid. De schroeven moeten dan los gedraaid worden zodat je ruimte creëert.

**D.** Als alle schroeven zijn geplaatst, kan iedere schroef (uit stap A t/m C) worden vastgedraaid.


**E.** Bevestig de voet aan de kolomfoot.

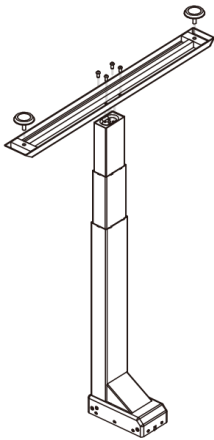

**F.** De bureaubladen zijn voorzien van inserts. Leg het bureaublad met de juiste kant naar boven op de grond en plaats het frame ondersteboven op de bureaubladen.

Schuif de bladdrager uit tot de juiste maat (mogelijk van 120 cm t/m 180 cm). Bureaubladen 200 cm breed zijn voorzien van een frame 180 cm breed.

Schroef de bladdragers aan beide uiteinden vast met 4x M6 bouten

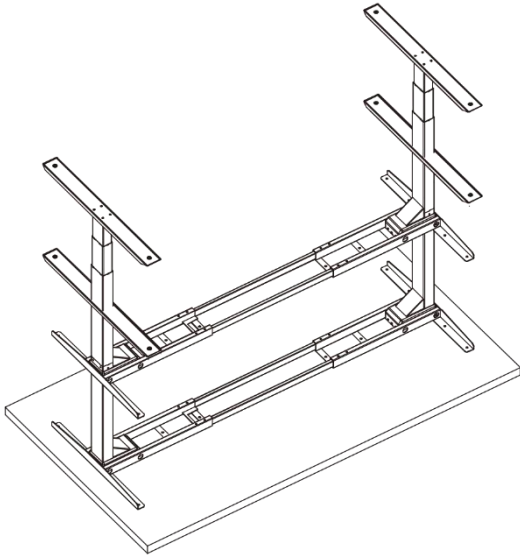


**G.** Controleer nogmaals of het frame goed is gecentreerd aan de onderkant van het bureaublad. Controleer nogmaals of de meegeleverde schroeven voor bevestiging aan het bureaublad niet te lang zijn waardoor de schroeven niet door het blad heen boren wanneer alles is vastgeschroefd.

Bevestig het frame aan het bureaublad met behulp van de schroeven met verzonken kop (10 stuks).

**H.** Belangrijk! Zet de schroeven niet te stevig vast. Te stevig aandraaien van de schroeven kan leiden tot het breken van de plastic componenten.


Plaats de controlebox in de beugels met de tabs. Zorg voor voldoende ruimte bij de draadpoorten voor de kabelverbindingen.

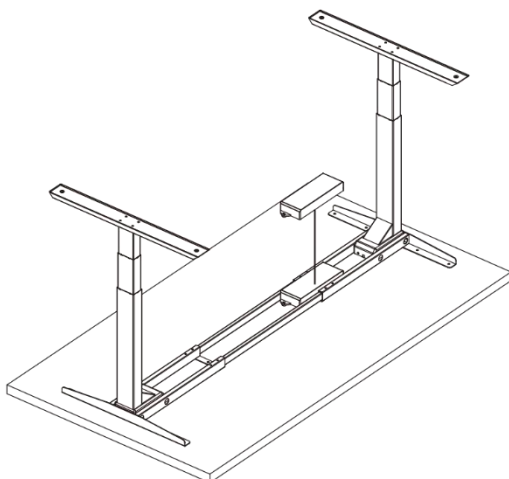

**I.** Belangrijk! Zet de schroeven niet te stevig vast. Te stevig aandraaien van de schroeven kan leiden tot het breken van de plastic componenten.

Plaats de memoryfuncties op een dusdanige manier dat de voorkant van de memoryfunctie gelijk loopt met de rand van het bureaublad. De memoryfunctie kan overal langs de rand van het bureau worden geplaatst, maar we raden aan het aan de zijkant te plaatsen.

**J.** Verbind de kabels conform onderstaande diagram. Gebruik de zelfklevende kabelklemmen om de kabels netjes weg te werken, zodat de kabels niet los hangen.

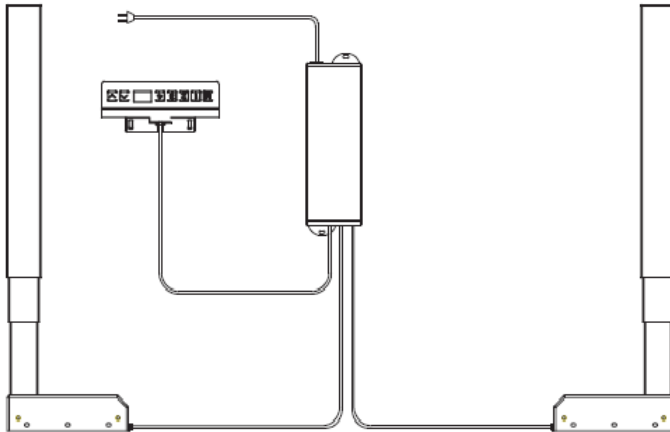

**K.** Draai het bureau met 2 personen om. Pak het bureau bij het frame vast en niet aan de bureaubladen. Draai de stelvoetjes uit indien nodig om het bureau waterpas neer te zetten.

**L.** Plug de stekker in een 220V stopcontact.

Belangrijk! De memoryfunctie moet worden gereset voor gebruik.


Reset door het inhouden van de omlaag knop totdat het bureau op de laagste stand staat. Houdt de omlaag knop voor 10 seconden ingedrukt; het bureau gaat omlaag, iets omhoog en stopt vervolgens. Laat vervolgens de knop los.

Het bureau is nu klaar voor gebruik.

### Het programmeren van de vier voorinstellingen

Gebruik de omhoog- of omlaag knop om de juiste hoogte te bepalen. Druk dan op 'M' en vervolgens op een nummer (1 t/m 3).

De hoogte is nu opgeslagen onder het nummer.

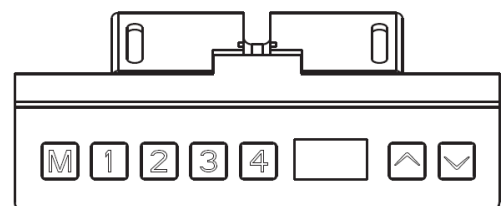

## 5. Technische specificaties

Bereik	65 cm – 130 cm
Breedte	120 cm – 180 cm
Snelheid	30mm per seconde
Gewichtscapaciteit	100 KG
Arbeidscyclus	10%, max. 2 minuten aan en 18 minuten uit
	2x driedelige kolom met 2 motoren 4 automatische memoryfuncties Soft start-/stopsysteem Standaard anti-collision

### Gekeurd conform:

- TUV EN 60335-1:2012+A11+A13
- TUV EN 62233:2008
- ANSI/BIFMA X5.5-2014

## 6. Probleemoplossingen

---Reset-instructies---

Indien een error-bericht verschijnt op de memoryfunctie of het bureau geen gehoor geeft tijdens het omhoog of omlaag zetten;

- Unplug de stroomkabel en plug de kabel opnieuw in. Reset door het inhouden van de omlaag knop voor 5 seconden. Het bureau bereikt de laagste stand, gaat iets omhoog en stopt dan.
- Indien meldingen 'E11' of 'E21' verschijnt, controleer of alle bekabeling nog juist bevestigd zit. Reset daarna de memoryfunctie volgens bovenstaande procedure.
- De errorcode 'E8' verschijnt als het bureau in een helling staat (aan de ene zijde hoger dan aan de andere zijde). Deze code verdwijnt automatisch na 15 seconden.
- Als de memoryfunctie 'heet' is, laat het frame dan ruim 20 minuten afkoelen.

Als het bureau niet waterpas staat, reset conform bovenstaande instructies.

Als het bureau ergens tegenaan botst of er een plotselinge kracht op staat, zorgt de anti-collision-functie ervoor dat het bureau in tegengestelde richting verplaatst en stop.