



SALVEO®







Gebruikt u onderstaande handleiding,
om uw SALVEO® correct in te stellen!

1 Zithoogte instelling

Deze kunt u met de handel van uw stoel traploos bedienen.

2 Gewichtaanpassing / Tegendruk rugleuning

Door middel van uittrekbare hendel kunt u de tegendruk aanpassen. Naar voren meer druk, af achteren minder druk.

3 Armleuningen

In hoogte instelbaar middels een knop onder de armpad.

4 ISA - zitdiepteverlenging

Om de druk op de bovenbenen te ontlasten, schuif de dubbelzijdige hendel naar voren of achteren om het zitvlak naar de lengte van de benen aan te passen.

5a In hoogte instelbare KÖHL-Lendensteun (KBS®)

Door middel van uittrekbare hendel kan de hoogte van de KÖHL-Lendensteun door het draaien van de hendel worden ingesteld. Door te draaien naar achteren gaat de ronding naar boven. Draaien naar voren verschuift de ronding naar onderen.

5b In diepte instelbare KÖHL-Lendensteun (KBS®)

Door het aandrukken van de hendel kan de ronding van de KÖHL-Lendensteun (KBS®) naar eigen wens ingesteld worden, zodat het bekken goed wordt ondersteund en de wervelkolom zich automatisch opricht.

6 Synchron vrij stelling

Door het aandrukken van de hendel wordt de synchron vrije stand in werking gezet = dynamisch zitten. Door het optrekken van de hendel kan de rugleuning in elke positie worden vastgezet.


6a Zitneiginstelling

Door de hendel van de synchron instelling uit te trekken, kan een extra zitneig worden bereikt.

7 Hoofdsteun

Eenvoudig van boven naar beneden te schuiven. Individueel instelbaar.



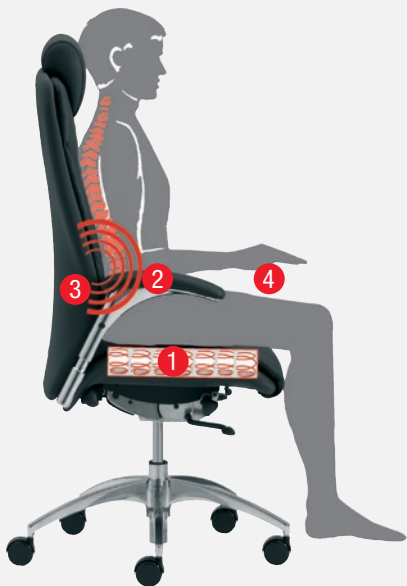

The **correct height of the desk** ④ results from the height of the seat ① and the armrests ②. If your office is designed to ergonomical standards, the desk must be adjustable to your body length. Footrests can equalize desks that are too high, low desks must be adapted to your size.



De basis voor ergonomisch verantwoord zitten. Gebruik daarvoor deze handleiding!

De juiste zithoogte ① wordt bepaald door de hoek van uw boven- en onderbeen. Deze moet ongeveer 90° - 100° bedragen.

Let op! Verwisselen van de gasveer kan alleen worden gedaan door gekwalificeerd personeel.

De armleuning hoogte ② moet zo worden ingesteld, dat de ellebogen parallel aan uw bureau liggen, zonder dat er extra druk in uw schouders ontstaat.

De rugleuning zal altijd in vrije stand moeten staan (Permanentfunctie), zodat dynamisch zitten mogelijk is.

Ecology & Sustainability

Ecologie & Duurzaamheid

Ecologie & Durabilité

Ergonomics & Function

Ergonomie & Functionaliteit

Ergonomie & Fonction

**Ökologie &
Nachhaltigkeit**

**Ergonomie &
Funktion**



KOHL

**Qualität &
Service**

**Gestaltung &
Innovation**

Quality & Service

Kwaliteit & Service

Qualité & Service

Design & Innovation

Design & Innovatie

Design & Innovation



KÖHL GmbH

Paul-Ehrlich-Straße 4
63322 Rödermark, Germany
Tel.: +49 6074/9280
Fax: +49 6074/95951
eMail: info@koehl.com
www.koehl.com